





ATS 低鹽警報器

精準掌握！補鹽沒煩惱！



安裝方式：

- ① 檢查紙盒內是否有：
a. 酒精棉布 - 清潔黏貼區域。
b. 專屬雙面膠 - 黏貼在鹽桶外側（待酒精揮發乾燥後黏貼），（建議避免使用它牌雙面膠，造成產品掉落）。
② 黏貼位置 - 無隔鹽板之鹽桶：請務必黏貼在鹽桶 $\frac{1}{3}$ 的高度（從鹽桶底部算起）
含隔鹽板之鹽桶：請務必黏貼在隔鹽板之上 **10 公分** 的高度（隔鹽板與低鹽警報器下方需至少相差 **10 公分**）

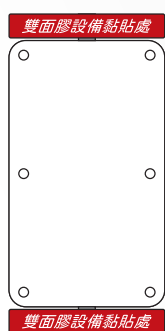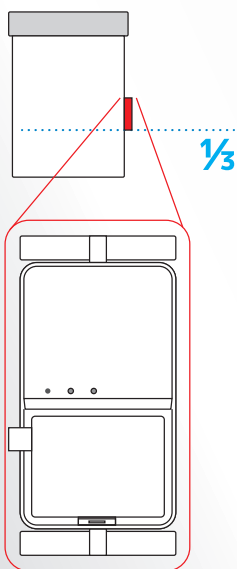

系統設定步驟：

- ③ 設定前先確認鹽桶內鹽錠，鹽錠量需高於低鹽警報器上方至少 **10 公分**（建議最好將鹽錠加滿至儲鹽桶最頂部）。
④ 按住低鹽警報器正面紅色小按鈕，按住後直到發出「嗶」音一聲，代表系統設定完成，開始運作。

開始使用：

- ⑤ 運作說明：
 - 系統設定步驟（③、④）完成後，低鹽警報器會在 **48 小時** 後開始運作，每 **24 小時** 偵測一次。
 - 偵測到鹽桶內鹽錠低於低鹽警報器下方時，**24 小時** 後，會再偵測一次做第二次確認。
 - 第二次確認時，如果鹽桶內鹽錠還是低於低鹽警報器下方，低鹽警報器會開始閃爍紅燈，及發出 **1 回 5 聲「嗶」音**，提醒補充鹽錠，每 **24 分鐘** 後再循環 **1 次**。
 - 鹽桶內鹽錠補足後，請重複系統設定步驟（③、④），以重設低鹽警報器。
 - 電量不足，低鹽警報器每 **10 分鐘** 閃爍及發出「嗶」音一聲，提醒更換電池。



用手機相機掃描
可看教學影片



請掃描方塊

